



Holmatro 4240

Bakım Kılavuzu


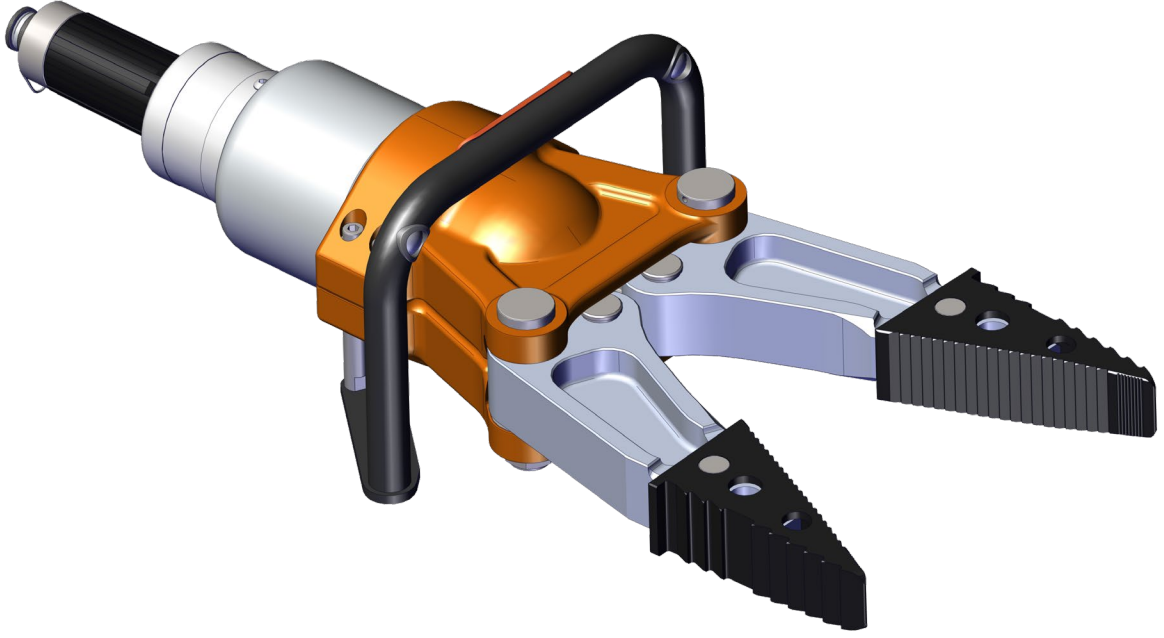


Çeneleri Çıkarma ve Değiştirme

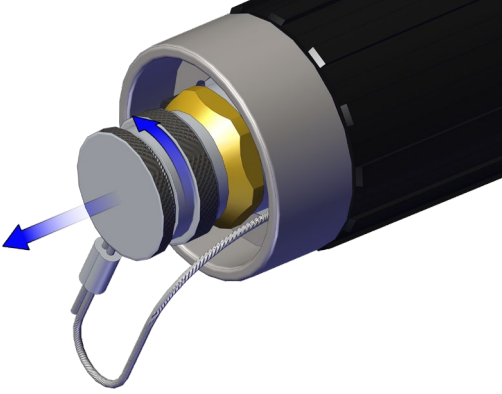



1. Çeneleri Holmatro 4240'dan çıkarmak için öncelikle CORE bağlantı fişini Spreader ünitesinin arkasından çıkararak sistemdeki tüm basıncı azaltmanız gerekir. Çeneleri çıkarmadan önce sistemde fazla yağ olmadığından emin olun.

2. Dağıtıcı ünitesinin Çenelerini önce Kontrol Kolu'nu tam sağ konuma çevirerek yayın. Bu, Jaws'un elle yayılmasını sağlayan iç valfi açacaktır. Konumunuzu aldıktan sonra, Çeneleri yerine kilitlemek için Kontrol Kolu serbest bırakın. Bu, bakım sırasında Kolların hareket etmesini engelleyecektir.

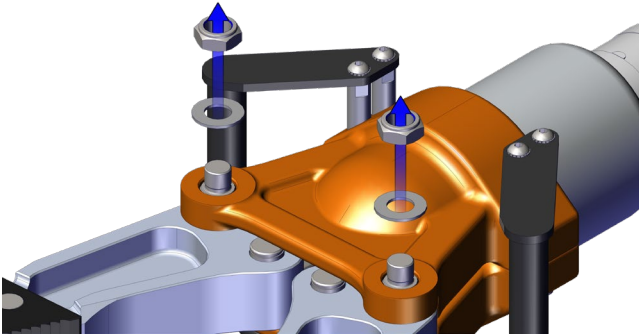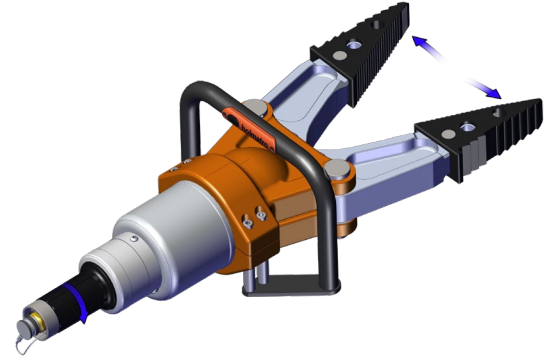


3. Spreader Montajını “arka” tarafına çevirerek, Spreader Montajının alt kısmındaki Çene Pivot sabitleme klipslerini ve somunlarını ortaya çıkarır. Bir çift iğne burunlu pense veya klips kaldırma araçları kullanarak tutma klipslerini çıkarın. Ana pivot pimine tutturulmuş somunları 15 mm'lik bir soket kullanarak çıkarın.

4. Spreader'ı "ön" tarafına çevirin. (4) pimleri üst taraftan çıkarın. Her pimi aşırı aşınma veya çizik olup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde değiştirin. Yeniden montaj sırasında yeniden kullanım için tüm bileşenleri güvenli bir konuma yerleştirin.

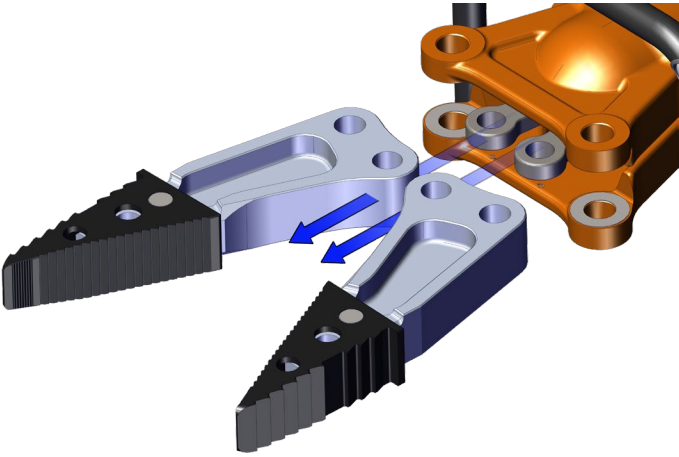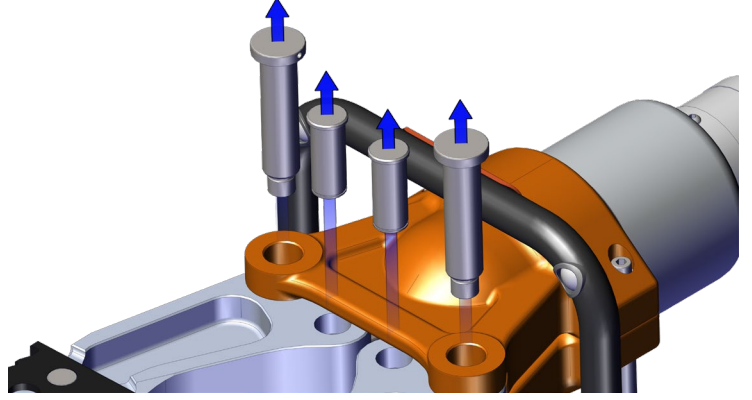


5. Çeneler artık montajdan çekilebilir. Her iki Çene takımındaki (2) pim deliklerini de aşırı aşınma veya çizikler için kontrol ettiğinizden emin olun, gerektiğinde değiştirin. Yeniden montaj için adımları ters sırada izleyin. Spreader Jaws'a tekrar takmadan önce pimlerin (4) hepsine yağ uygulayın. Bu, Holmatro 4240 Spreader Montajınızın uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Çene Uçlarına ve Kollarına Servis

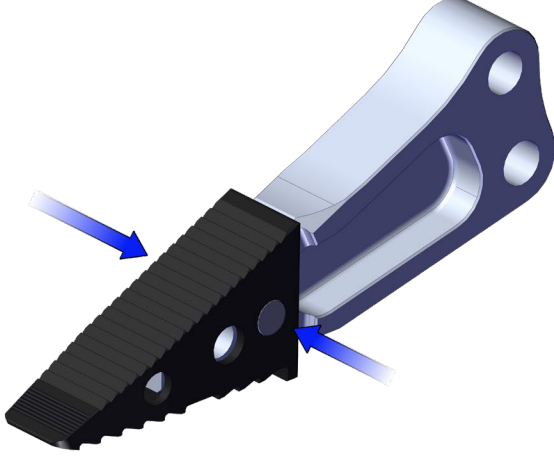

1. Holmatro 4240'nın çeneleri, Montajına takıldığında servis edilebilir. Bununla birlikte, kapsamlı servis gerekiyorsa, Çeneleri Yayıcı montajından çıkarmak için yukarıda açıklanan prosedürleri kullanarak bunları kaldırmanız önerilir.

2. Çene Kolu Montajından değiştirilebilir "Uçları" ı kaldırmak için, sağda gösterildiği gibi Çene Ucunun her iki tarafında bulunan detent düğmelerine basınız. Ardından, gösterildiği gibi Koldan İpucu çekin.

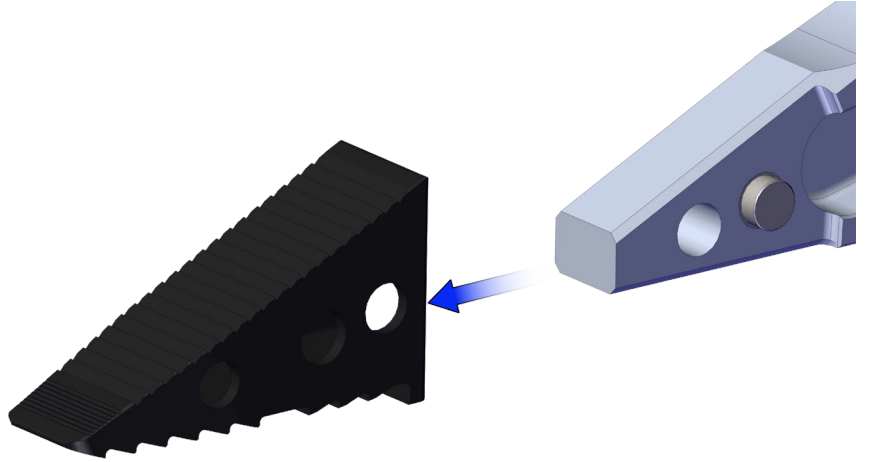

Işığın Pilini Değiştirme ve Servis

1. İsteğe bağlı aydınlatma sistemini çalıştıran pilleri değiştirmek için, önce vidaları kapaktan çıkarın, dişleri soymamaya dikkat edin. Ardından, kapağı ve contayı saptan çıkarın. Conta sapa yapışabilir. Bu durumda, contayı bir kenardan çekin

ve contayı saptan “soyun”. Yırtılmamalı veya yırtılmamalıdır. Pili dahili muhafazadan çıkarın ve gerektiği gibi değiştirin. Kulpun içindeki pil terminali kontaklarında aşırı korozyon olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

